

LC

タッチレス蛇口一体型浄水器

使用時のご注意事項



停電時の対応について


停電や万一センサースイッチが故障したときは、応急対応として電磁弁ユニットの手動弁を開けることで、レバーハンドルのみで吐水・止水ができます。

また、通水時に停電などになった場合には水は止まります。

応急対応時〔手動弁を開ける〕

- ①レバーハンドルが止水の状態であることを確認します。
- ②電磁弁ユニットのタグプレートを下向きに引き抜きます。
- ③手動弁を右いっぱい回し、弁を開けます。

レバーハンドルで吐水・止水ができます。

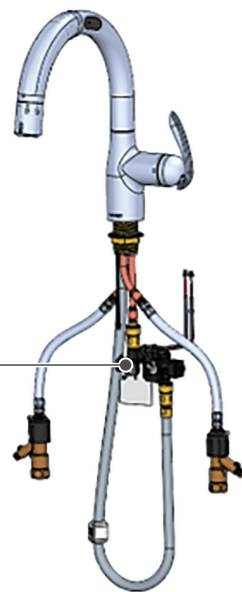


復帰後〔手動弁を閉める〕

- ①手動弁を左いっぱい回し、弁を閉めます。
- ②タグプレートを元の位置に差し込みます。

センサースイッチで吐水・止水ができます。

※タグプレートは必ず取り付けてください。

手動弁が動き、センサースイッチで止水はできなくなるおそれがあります。

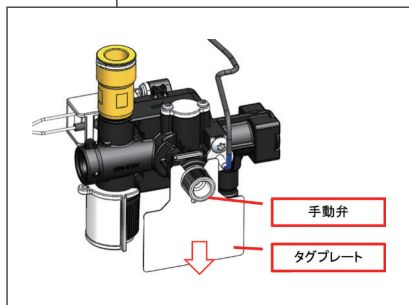

センサー機能について

【止め忘れ防止機能】


5分間連続で吐水しているときには自動で止水されます。

【誤検知防止機能】

10秒以上手や物がセンサースイッチの検知エリア内にあるときは自動で止水します。

【やけど防止機能】

やけど防止のため約55℃を超えるお湯になると、「ピーッ」と音が鳴り自動で止水します。

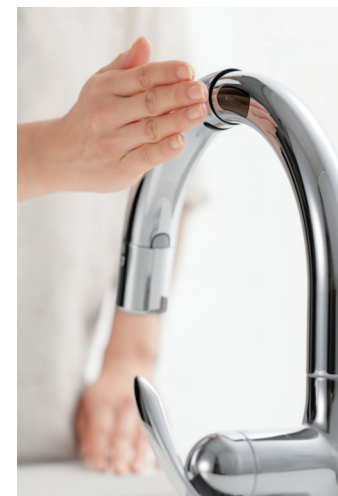

高除去性能タイプの浄水カートリッジの付け替えについて

新しい浄水カートリッジを取り付けた直後は、水を止めたあとにしばらく水滴が落ちることがあります。

活性炭内部の微細な孔に残っている空気が水を押し出すためで、故障ではありません。

1日程度経過すれば改善されます。

